




GUIA DE INSTALACION

Revestimientos Wpc


HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN

Paneles WPC, clips de fijación (se vende por separado x100 unidades), tornillos y tarugos según tipo de pared, taladro, nivel, regla, metro y lápiz, caladora / sierra circular, silicona neutra, tapacantos o perfiles de terminación

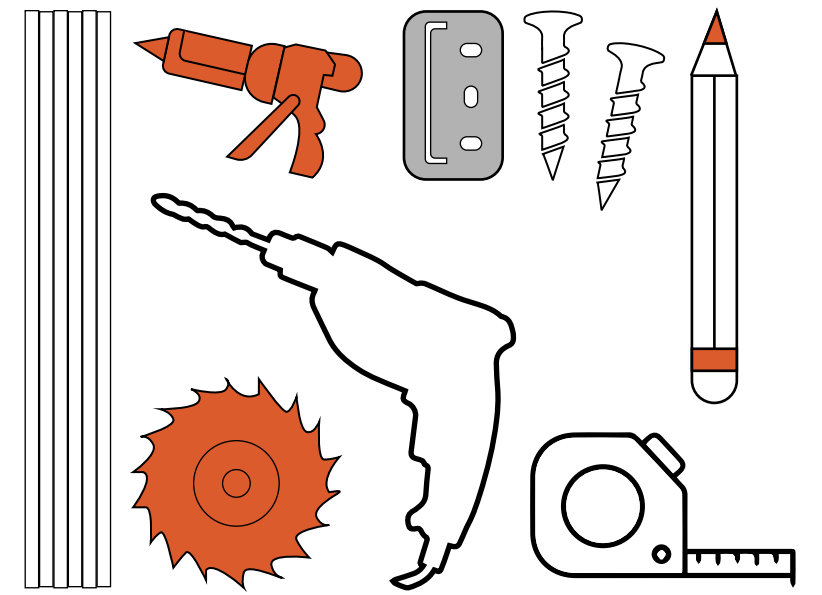


1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- Verificar que la pared o cielorraso esté seco, firme, limpio y nivelado.
- Eliminar polvo, humedad, restos de pintura suelta o grasa.
- Corregir desniveles importantes antes de comenzar.
- No instalar en el interior directo de duchas.

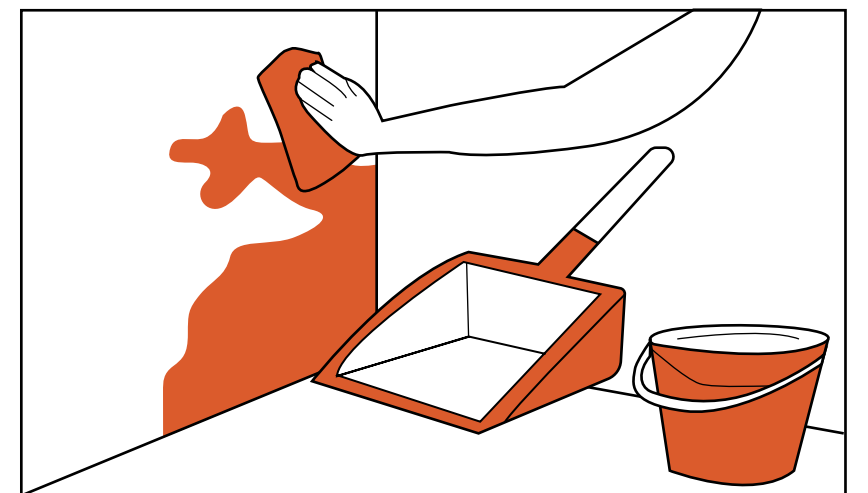


2. DEFINIR DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

- Definir el sentido de colocación del panel (vertical u horizontal).
- Medir el ancho y alto del paño a revestir.
- Presentar uno o dos paneles para verificar cortes y alineación.
- Marcar una línea guía inicial con nivel para asegurar que el primer panel quede recto.

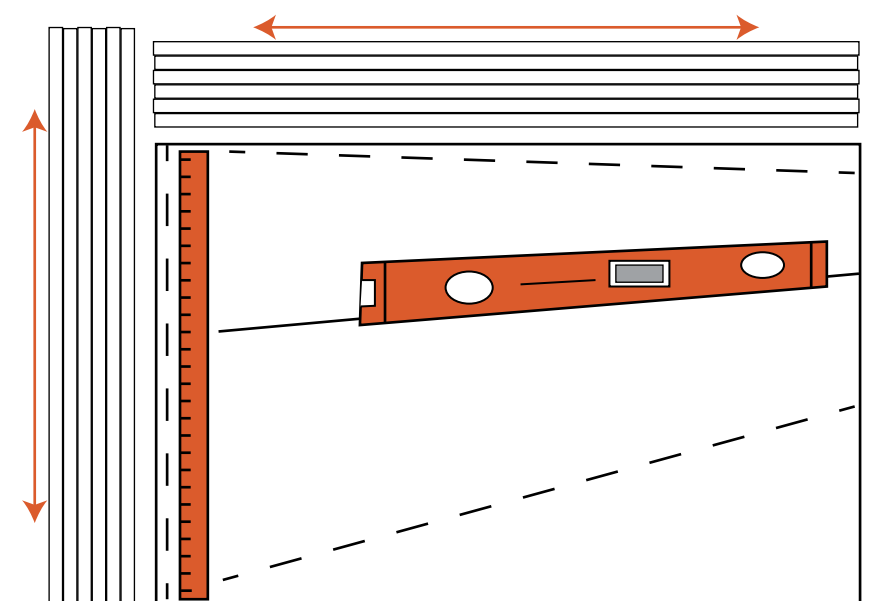


3. CORTE DE LOS PANELES

- Medir el largo necesario.
- Cortar los paneles con caladora, sierra circular o amoladora.
- Utilizar siempre discos de corte fino para madera/WPC.
- Verificar el corte antes de colocar.

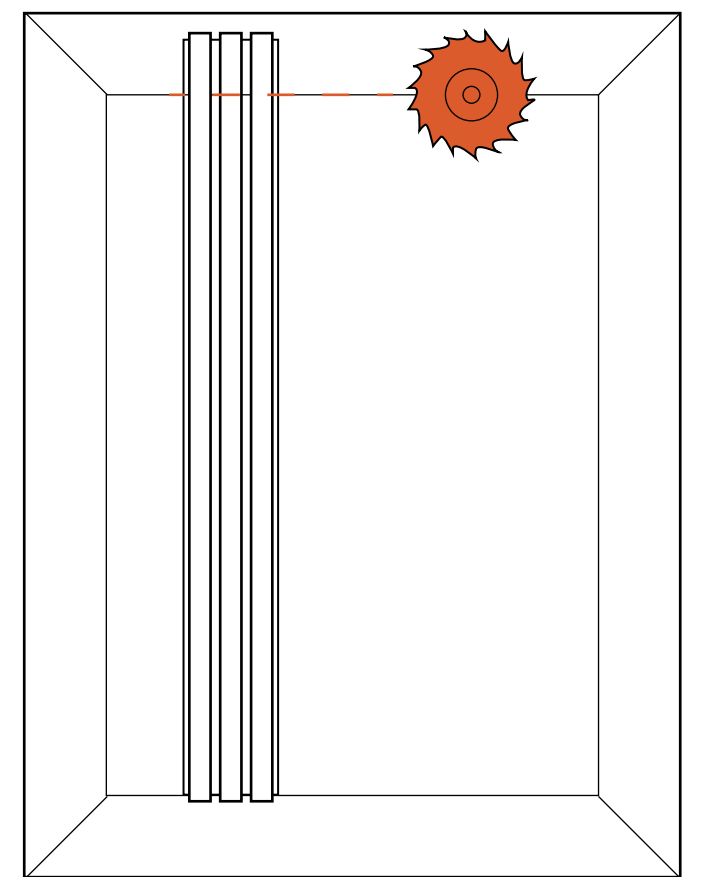

4. COLOCACIÓN DE CLIPS EN EL PANEL

- Colocar los clips de fijación en la parte trasera del panel.
- Usar 1 clip cada 50 cm, distribuidos de manera uniforme.
- Presentar el panel con los clips ya colocados contra la pared.

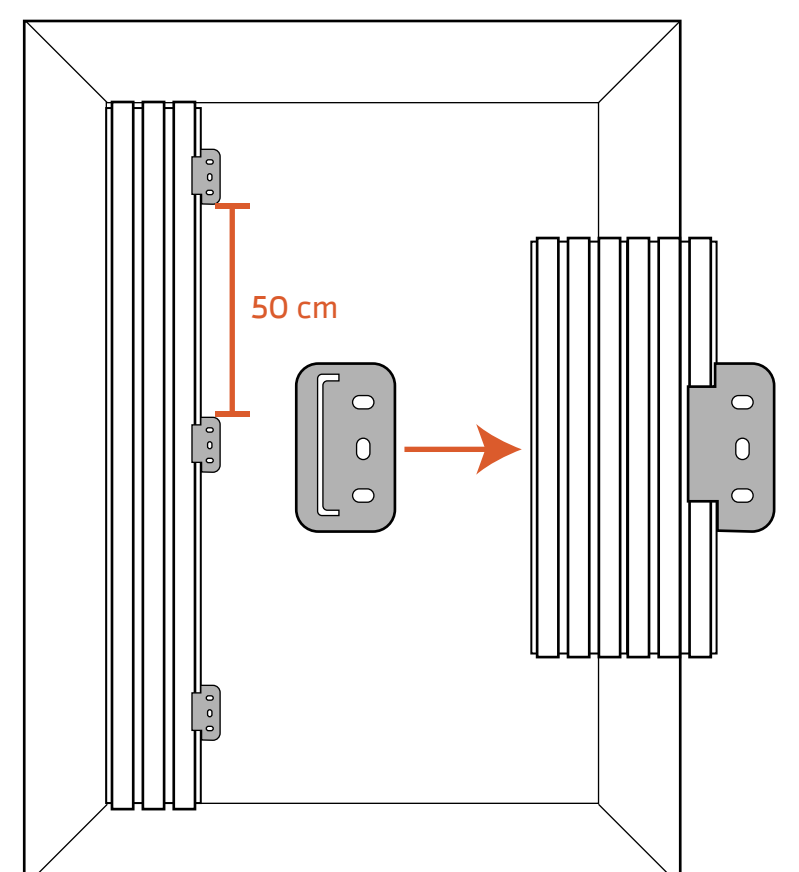




GUIA DE INSTALACION

Revestimientos Wpc


5. FIJACIÓN DEL PRIMER PANEL

- Presentar el primer panel sobre la línea guía.
- Fijar los clips a la pared con taladro, utilizando tarugos y tornillos adecuados.
- Reforzar el primer panel aplicando silicona neutra en la parte trasera para mayor firmeza.

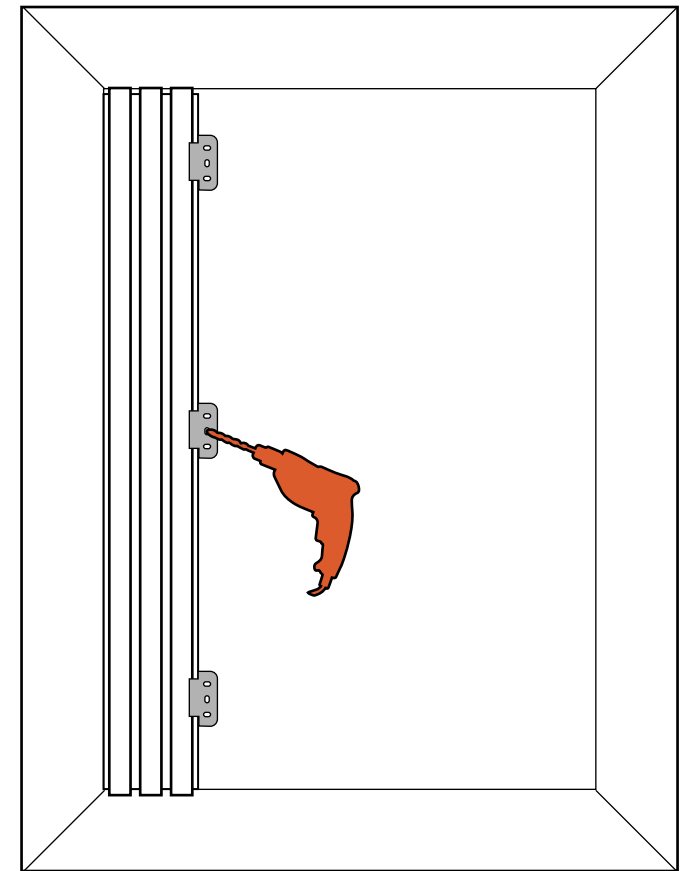


6. COLOCACIÓN DE LOS PANELES SIGUIENTES

- Encastrar el siguiente panel sobre el anterior mediante el sistema de unión.
- Verificar que quede bien alineado antes de fijar.
- Colocar clips y amurar a la pared.
- Repetir el proceso panel por panel.
- Controlar periódicamente nivel y alineación.

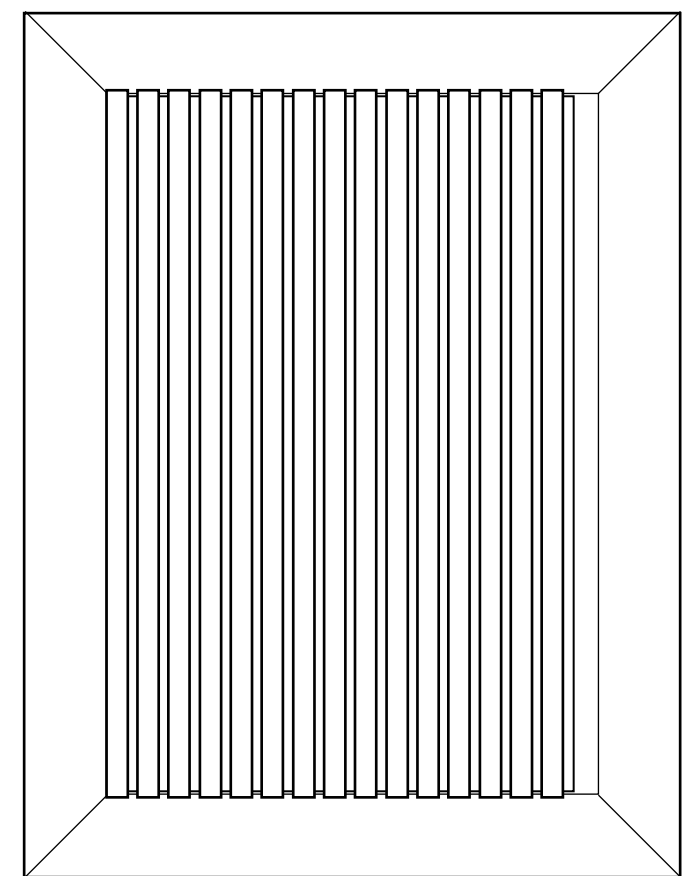


7. ÚLTIMO PANEL

- Medir el espacio restante.
- Cortar el panel si es necesario.
- Reforzar el último panel con silicona neutra además de los clips.

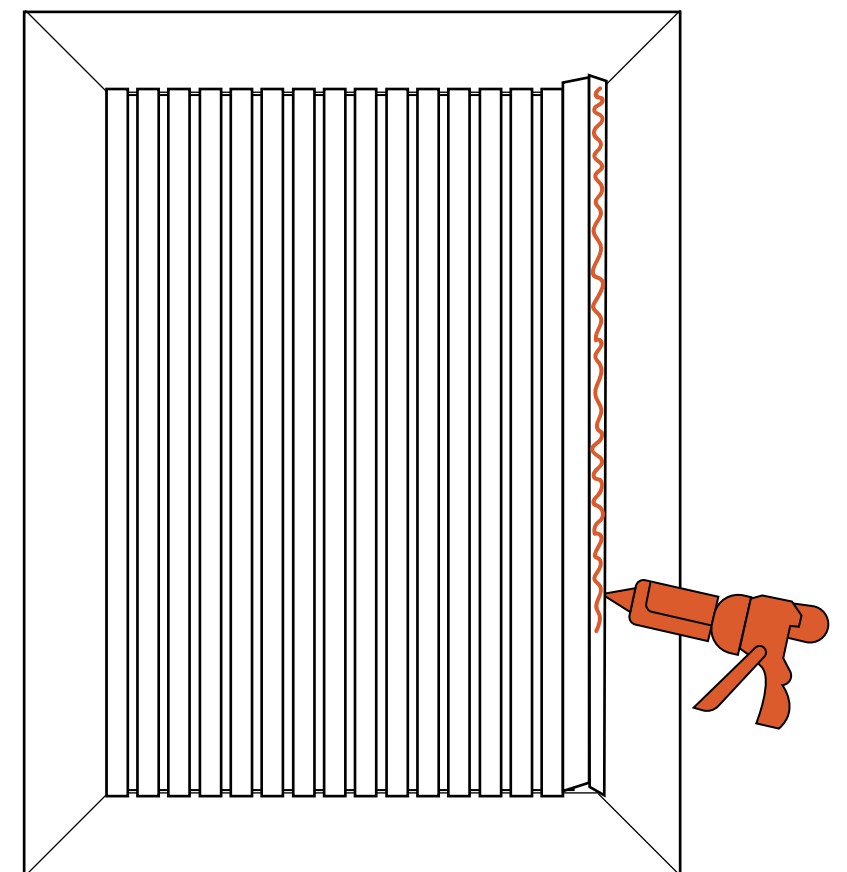

8. TERMINACIONES

- Colocar tapacantos o perfiles en bordes y esquinas.
- Sellar uniones con silicona neutra si es necesario.
- Limpiar restos de polvo o silicona.

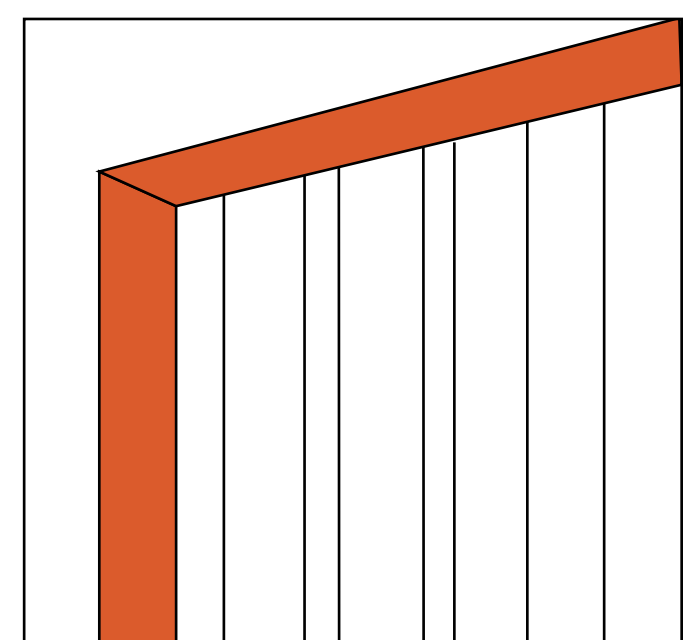

9. USO Y MANTENIMIENTO INICIAL

- La instalación queda firme inmediatamente.
- Evitar golpes fuertes durante las primeras horas.
- Limpiar con paño seco o ligeramente húmedo.

