


# GUIA DE INSTALACION

## Pisos Vinílicos SPC




### HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN

Cutter o sierra de mano, regla, cinta métrica, lápiz, espaciadores, martillo de goma y taco para clic. Nylon 200 micrones para obras nuevas.

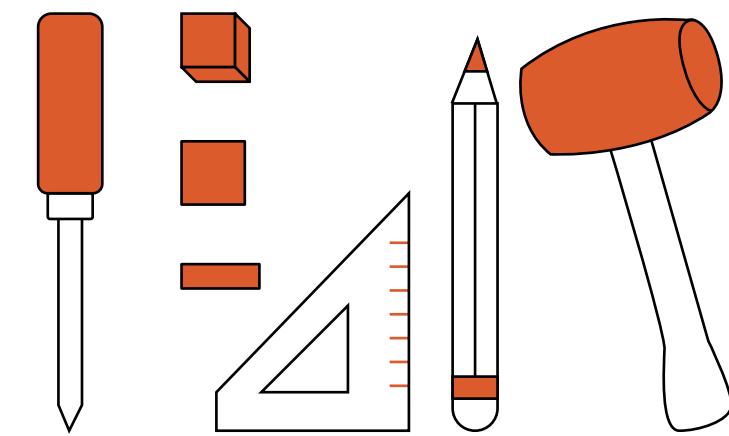


### 1. PREPARACION DEL PISO

- Verificar que el contrapiso esté seco, nivelado y firme.
- Humedad máxima: 13%
- Desnivel máximo permitido: 5 mm cada 2 metros.
- En obra nueva: colocar barrera de vapor (nylon 200 micrones).

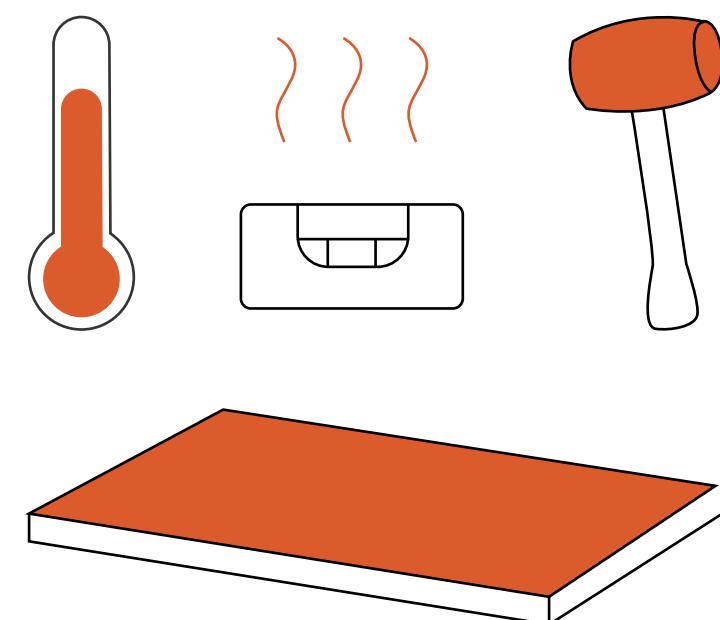


### 2. ACONDICIONAMIENTO DEL MATERIAL

- Dejar las cajas 24–48 hs en el ambiente para que se aclimaten (entre 13 °C y 35 °C).
- Evitar exposición directa al sol durante la aclimatación.

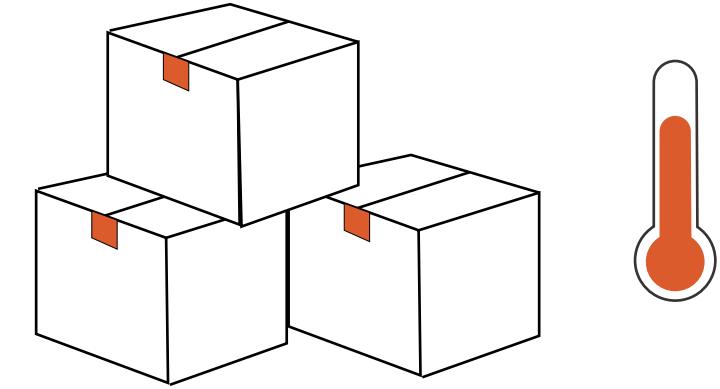


### 3. DEFINIR DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

- Elegir desde qué lado comenzar (generalmente la pared más larga).
- Seleccionar el patrón de instalación: Aleatorio, Trabado recto, Diagonal.
- Medir el ambiente y calcular cuántas filas entran.

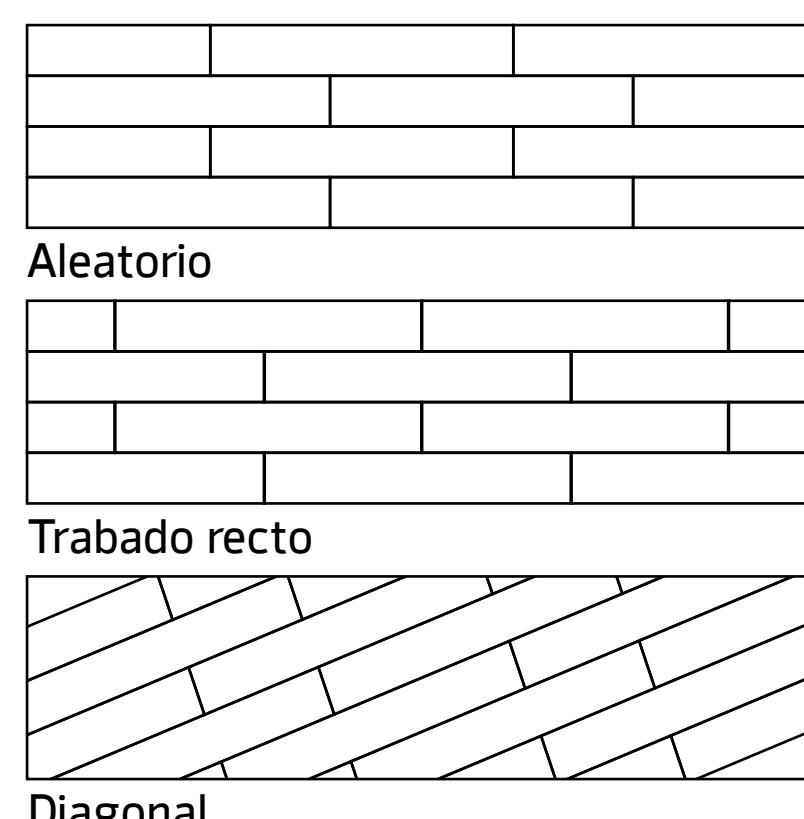


### 4. PRIMERA HILERAS

- Colocar la tabla con la hembra hacia la pared.
- Colocar separadores dejando 8–10 mm de dilatación perimetral.
- Verificar que la primera fila quede recta.

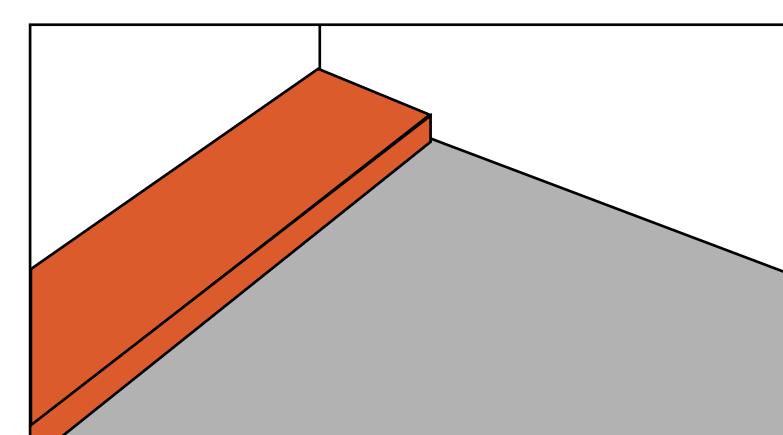


# GUIA DE INSTALACION

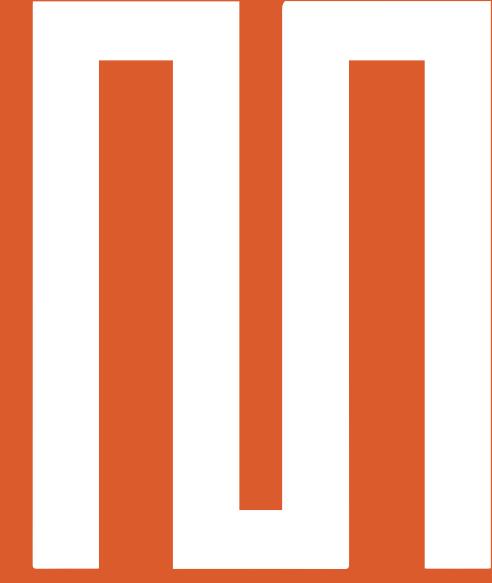

## Pisos Vinílicos SPC



### 5. COLOCACIÓN DEL PISO

- Insertar cada tabla en ángulo de 30°–45° sobre la tabla anterior y bajar hasta que haga clic.
- Encajar primero el lado corto, luego el largo.
- Alternar juntas al menos 30 cm entre filas.
- Usar martillo de goma suave si es necesario, sin golpear el clic directamente.

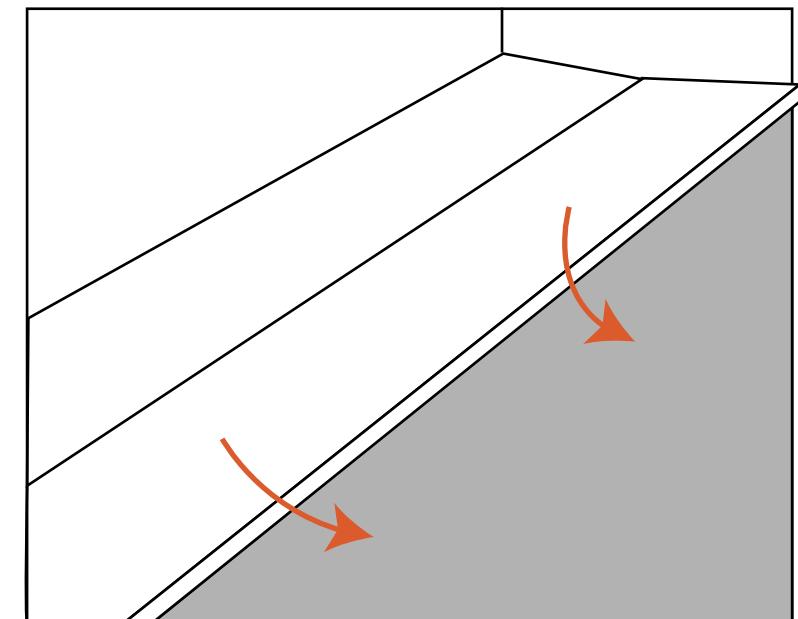


### 6. ULTIMA FILA

- Medir y marcar el corte longitudinal necesario para que las tablas encajen en el espacio.
- Cortar y colocar usando barra de tracción para ajustar en zonas estrechas.
- Retirar los separadores perimetrales.
- El piso puede transitarse inmediatamente después de la instalación.

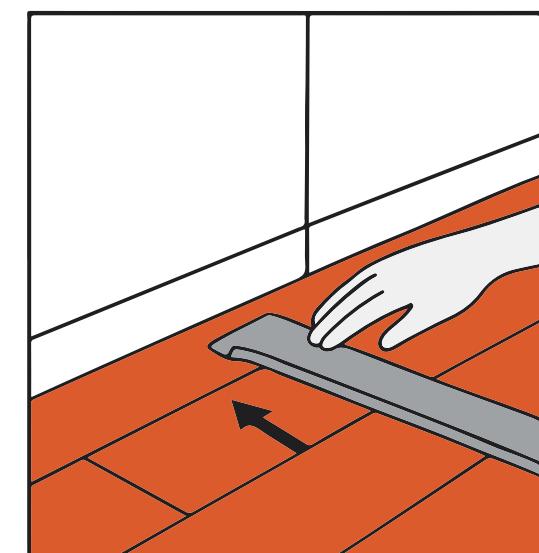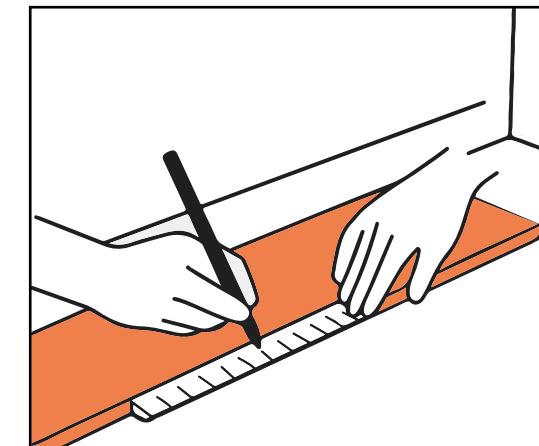

### 6. PASOS ESPECIALES

- Marcos de puertas: rebajar el marco para que el piso pase por debajo.
- Ambientes largos: si supera 7 metros lineales, colocar perfil de dilatación.

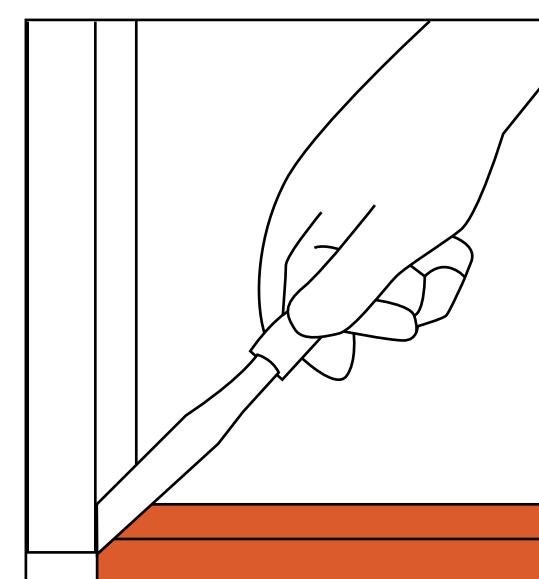

### 7. FINALIZACIÓN

- Retirar los separadores.
- Colocar zócalos y perfiles de transición.
- Dejar reposar 12 hs antes de cargar muebles.

